ÍNDICE E

ANTES DE USAR EL LAVAVAJILLAS PÁGINA 32

CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE PÁGINA 32

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES PÁGINA 32

CONEXIONES PÁGINA 33

LLENADO DEL RECIPIENTE DE SAL PÁGINA 34

LLENADO DEL DISTRIBUIDOR DE ABRILLANTADOR PÁGINA 35

LLENADO DEL DISTRIBUIDOR DE DETERGENTE PÁGINA 36

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PÁGINA 37

Para obtener los mejores resultados de su lavavajillas, se aconseja leer atentamente las instrucciones de uso y la guía de consulta rápida.

ANTES DE USAR EL LAVAVAJILLAS

1. Desembalaje y controles

Una vez desembalado el aparato, controlar que no haya sufrido ningún daño durante el transporte y que la puerta cierre perfectamente. En caso de duda, acudir a un técnico calificado o al proveedor del aparato.

- No dejar el material de embalaje (bolsas de plástico, etc.) al alcance de los niños, ya que es una fuente potencial de peligro.

2. Conexiones eléctricas e hidráulicas

- Todas las conexiones a la red hídrica y eléctrica deben ser efectuadas por personal calificado, de conformidad con las instrucciones del fabricante y con las normas de seguridad locales (véase también las instrucciones de instalación que se anexan).

Utilizar el lavavajillas sólo en ámbito doméstico y para los usos previstos.

CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

1. Embalaje

El embalaje está constituido por material 100% reciclable, como indica el símbolo respectivo ♺ .

2. Cómo ahorrar energía y agua

- No aclarar la vajilla bajo el chorro del grifo.
- Utilizar siempre el lavavajillas totalmente cargado o, si se ocupa sólo **un** cesto, seleccionar el programa de lavado con media carga (si está disponible).
- Si se dispone de fuentes de energía ecológicas, como paneles solares de calefacción, bombas de calor o equipo de calefacción centralizada, conectar el lavavajillas a la tubería de agua caliente hasta una temperatura máxima de 60° C. Cerciorarse de que el tubo de alimentación de agua sea del tipo adecuado. Véase el capítulo “Conexiones” de las presentes instrucciones.

3. Eliminación

El aparato está construido con material reciclable. Para el desguace, respetar las normas locales de eliminación de desechos.

En todo los casos, el lavavajillas debe inutilizarse cortando el cable de alimentación.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Seguridad para los niños:

No permitir que los niños jueguen con el lavavajillas.

Guardar el detergente, abrillantador y sal en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

2. Consejos generales:

La puerta puede sostener sólo el peso del cesto extraído, incluida la vajilla. No utilizar la puerta abierta como base de apoyo, y no sentarse ni subirse en ella: **¡el lavavajillas podría tumbarse!**

No verter disolventes en la cuba de lavado: **¡peligro de explosión!**

Utilizar exclusivamente detergentes, abrillantadores y sales regeneradoras específicos para lavavajillas.

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, apagar el aparato y cerrar el grifo del agua.
- En caso de avería, apagar el lavavajillas y cerrar el grifo del agua.
- En caso de necesidad, el cable de conexión a la red debe sustituirse por otro igual, suministrado por el Servicio de Asistencia. La sustitución debe ser efectuada por un técnico especializado.
- Cuando se concluye el programa apagar el lavavajillas y cerrar el grifo del agua.

3. Sólo para aparatos dotados de sistema antiderrames:

En el tubo de entrada de agua y en la caja de plástico hay componentes eléctricos. Por lo tanto, no cortar el tubo ni sumergir la caja en el agua. Si el tubo se ve estropeado, apagar inmediatamente el aparato.

Declaración de conformidad CE

Este aparato ha sido proyectado, construido y vendido de conformidad con las siguientes directivas:

- 73/23/CEE
- 89/336/CEE
- 93/68/CEE

Capacidad: 12 servicios.

CONEXIONES

No poner el lavavajillas en marcha si se ha dañado durante el transporte. Dirigirse al Servicio de Asistencia o al revendedor.

(Respetar las instrucciones de instalación proporcionadas aparte)

Entrada y salida del agua:

- Respetar las normas de la Compañía de agua potable vigentes.
- Asegurarse de que los tubos de entrada y salida del agua no estén doblados o estrangulados.
- Si la longitud de los tubos no es suficiente, dirigirse al Servicio de Asistencia o al revendedor.
- La conexión del tubo de entrada de agua con el grifo debe ser firme y perfectamente hermética.
- La temperatura del agua de carga depende del modelo: Si el tubo de alimentación reza: “25° C Máx.”, la temperatura máxima es de 25° C. Para todos los demás modelos, la temperatura máxima es de 60° C.
- Al hacer la instalación, asegurarse de que el agua de descarga pueda fluir libremente. Si es necesario, quitar también el filtro de red situado en el sifón del fregadero.
- Fijar el tubo de desagüe al sifón con una abrazadera, de modo que no se suelte.
- Sólo para los aparatos dotados de sistema antiderrames: si se respetan las instrucciones de conexión, este sistema evitará que se verifiquen pérdidas de agua, tan perjudiciales para la casa.

Conexión eléctrica:

- Respetar las disposiciones del organismo abastecedor de energía eléctrica.
- La tensión de alimentación figura en la placa que está aplicada en la parte interna de la puerta, a la derecha.
- La puesta a tierra del aparato está impuesta por la ley.
- No utilizar alargaderas ni adaptadores múltiples.
- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufar el aparato de la toma de corriente.
- El cable de alimentación debe ser sustituido únicamente por personal calificado.
- **Para Austria:** si se conecta en serie un interruptor de corriente de fallo al aparato, éste tiene que ser sensible a la corriente pulsatoria.

LLENADO DEL RECIPIENTE DE SAL

Si la dureza del agua es igual o superior a 1-2 (media), antes de utilizar el lavavajillas, llenar el recipiente con sal regeneradora (el grado de dureza puede preguntarse al organismo abastecedor de agua potable o leerse en el último recibo).
Si la dureza del agua no coincide con la posición 3 del selector (que se fija cuando se entrega el aparato) o si la dureza del agua cambia:

Girar el selector en la posición correcta.
Definir el grado de dureza del agua haciendo girar el selector respectivo con un destornillador. En los modelos que lo incluyen, el selector está situado en la cara interna de la puerta, arriba y a la izquierda. Ajustar el selector según lo indicado en la tabla siguiente:

Tipo de dureza	Grados alemanes °dH	Grados franceses °fH	Posición del selector
1 blanda	0 - 5	0 - 9	0
1 - 2 media	6 - 10	10 - 18	1
2 media	11 - 15	19 - 27	2
3 media-dura	16 - 21	28 - 37	3
4 dura	22 - 28	38 - 50	4
4 muy dura	29 - 35	51 - 63	5
4 extremadamente dura	36 - 60	64 - 107	6

Si la dureza del agua es de categoría 1 (blanda), no utilizar sal.

Llenado del recipiente de sal

Atención: ¡utilizar únicamente sal para lavavajillas!

La introducción de sustancias inadecuadas (por ejemplo, detergente) en el recipiente de la sal daña irremediablemente el equipo de ablandamiento.

1. Extraer el cesto inferior.
2. Desenroscar el tapón hacia la izquierda.
3. Sólo para el primer uso del lavavajillas: llenar el recipiente de agua hasta el borde.
4. Llenar con el embudo el recipiente de sal hasta el borde (la primera vez 1,5 kg como mín. y 2 kg como máx.) y mezclar con el mango de una cuchara.
5. Enroscar el tapón hacia la derecha.
6. Insertar el cesto inferior.
7. Tras llenar el recipiente de sal, iniciar inmediatamente un programa de lavado (el de Prelavado no es suficiente), para eliminar la solución salina derramada.

Controlar con frecuencia el nivel de sal regeneradora.

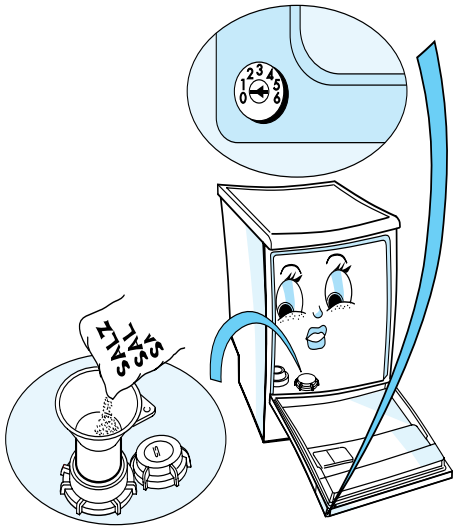

Indicador de nivel de sal

El lavavajillas está dotado de un indicador eléctrico o visual del nivel de sal (según el modelo).

Indicador eléctrico:

El piloto ⇆ del panel de mandos se enciende cuando hay que llenar el recipiente de la sal.

Indicador visual:

Cuando el recipiente de la sal está suficientemente lleno, el flotador se ve por la mirilla del tapón.

Cuando el flotador baja y deja de verse, hay que llenar el recipiente de la sal.

LLENADO DEL DISTRIBUIDOR DE ABRILLANTADOR

El abrillantador facilita el secado de la vajilla porque hace resbalar el agua por su superficie, evitando que queden rayas o manchas. Antes de utilizar el lavavajillas por primera vez, llenar el distribuidor.

Llenado del distribuidor de abrillantador:

Utilizar sólo abrillantador para lavavajillas.

1. Presionar el botón **A** para abrir la tapa (véase dibujo).
2. Verter el abrillantador por la abertura hasta la línea de puntos (máximo aprox. 100 ml).

Si inadvertidamente se vuelca algo de abrillantador, limpiarlo de inmediato. De este modo se evitará la excesiva formación de espuma, que puede desmerecer los resultados del lavado.

3. Cerrar la tapa.
   En adelante, controlar con frecuencia el nivel del abrillantador.

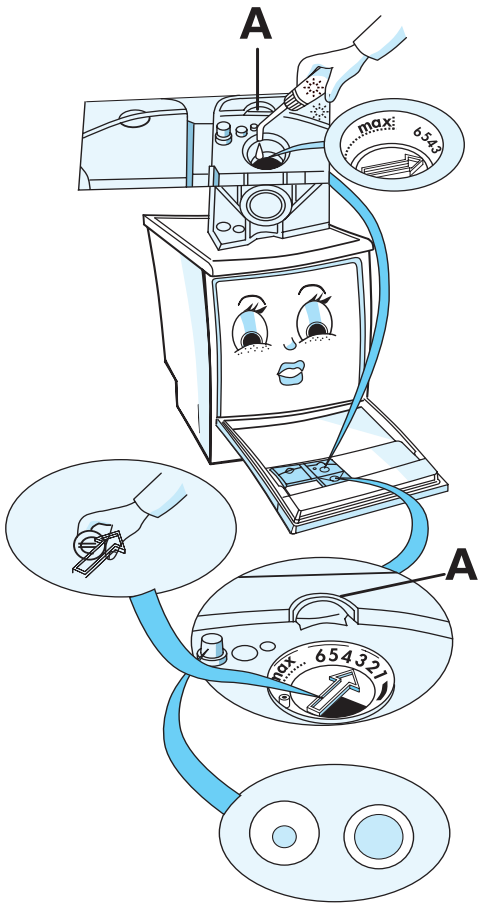

Regulación de la dosis de abrillantador:

Regulación de fábrica: posición 4.

Si el resultado del lavado o del secado no es satisfactorio, se puede modificar la dosis de abrillantador.

1. Presionar el botón **A** para abrir la tapa (véase dibujo).
2. Si quedan rayas en la vajilla, regular la dosis de abrillantador en una posición más baja (1-3) usando una moneda u otro objeto parecido.
   Si la vajilla no queda perfectamente seca, colocar el selector en una posición más alta (5-6).
3. Volver a cerrar la tapa.

Indicador de nivel de abrillantador:

Indicador visual:

claro = añadir abrillantador .

oscuro = abrillantador suficiente .

Indicador eléctrico suplementario (si lo hubiera):

El piloto del panel de mandos se enciende cuando hay que añadir abrillantador.

LLENADO DEL DISTRIBUIDOR DE DETERGENTE

Para el detergente existen un compartimiento pequeño y otro grande .

Para evitar la contaminación, no utilizar una cantidad de detergente superior a la indicada. La cantidad necesaria de producto varía de una marca a otra.

Si se utiliza detergente en pastillas, seguir escrupulosamente las instrucciones del fabricante.

Los detergentes de la “nueva generación” con enzimas, ofrecen los mejores resultados de lavado si se seleccionan los programas Bio. De todos modos, estos programas también son aconsejables para los demás detergentes para lavavajillas.

Llenado del distribuidor de detergente:

Utilizar sólo detergente para lavavajillas.

Llenar el distribuidor de detergente inmediatamente antes de iniciar el programa de lavado.

1. Presionar el botón **A** para abrir la tapa.
2. Verter el detergente.

   Para programas con prelavado:

   - Verter en el compartimiento grande 2/3 de la cantidad de detergente aconsejada.
   - Echar un tercio en el recipiente pequeño .

   Para programas sin prelavado:

   Verter todo el detergente en el recipiente grande. Si en el envase se aconseja una cantidad de detergente superior a 45 ml (capacidad máxima del compartimiento grande), verter el detergente que queda en el compartimiento pequeño.

   Para programas con función suplementaria **“Media carga”** activada (si la hubiera):
   Utilizar una cantidad menor de detergente.
3. Cerrar la tapa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de ejecutar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, apagar el aparato y cerrar el grifo del agua.

Limpieza del mueble externo:

Para limpiar el mueble externo, utilizar un trapo levemente humedecido y un detergente neutro.

Nunca utilizar productos abrasivos.

Limpieza del interior del lavavajillas:

Limpiar periódicamente la junta de la puerta y la parte interna de ésta con un trapo húmedo para quitar los residuos de comida.

Brazo aspersor superior:

1. Desenroscar la tuerca hacia la izquierda (**A**) y tirar del brazo aspersor hacia abajo hasta extraerlo (**B**).
2. Enjuagar las boquillas.
3. Para volver a montar el brazo aspersor, centrarlo en el soporte giratorio y encajarlo.
4. Apretar la tuerca hacia la derecha.
   Controlar que la tuerca esté bien firme (se debe sentir que se engancha).

El brazo aspersor debe girar libremente.

Brazo aspersor inferior:

1. Presionar hacia dentro las dos lengüetas que fijan el brazo aspersor (**C**) y tirar de éste hacia arriba hasta extraerlo (**D**).
2. Enjuagar las boquillas.
3. Para volver a montar el brazo inferior, centrarlo en el perno del rotor e insertarlo.
4. Empujar el brazo hacia abajo hasta que se encastre.
5. Controlar que las lengüetas estén correctamente introducidas en su alojamiento (se sentirá que se enganchan).

El brazo aspersor debe girar libremente.

Limpieza de los filtros:

1. Girar el filtro central de malla ancha totalmente hacia la izquierda y extraerlo (**E**).
2. Girar completamente el filtro de malla fina y sacarlo del filtro central de malla ancha (**F**). Prestar atención a las cavidades situadas en la cara inferior del filtro.
3. Extraer el filtro de malla fina (**G**).
4. Limpiar con regularidad todos los filtros y lavarlos bajo el chorro del grifo. Controlar que no queden impurezas en el interior del lavavajillas.

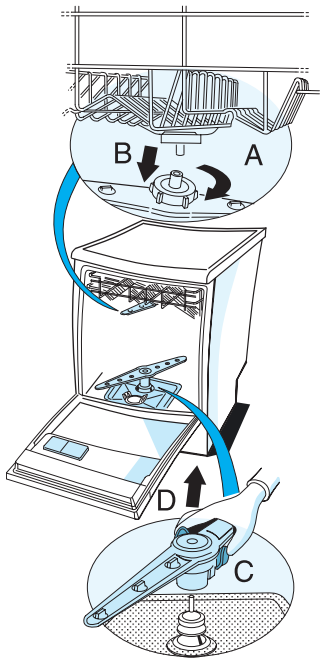

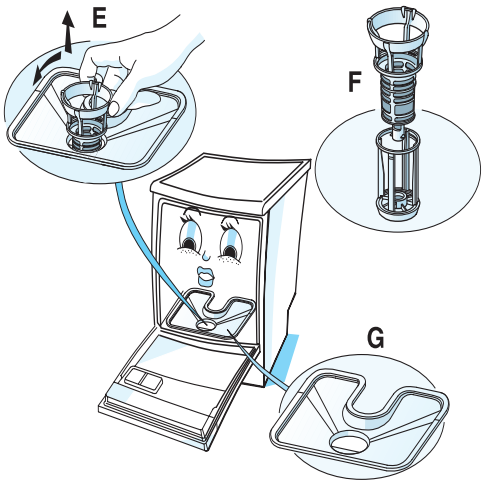

5. Volver a montarlo:
   Insertar y fijar el filtro de malla fina en el filtro central de malla ancha. (prestar atención a las cavidades ubicadas en la cara inferior del filtro).
   Insertar el grupo de filtros y fijarlo girándolo hacia la derecha Controlar que los filtros estén bien insertados.

   Insertar correctamente los filtros es importante para obtener buenos resultados de lavado.